



Innstillinger ved oppstart av ventilasjon med Smart Comfort

Lunos type 5/SC-RF



HELT NØDVENDIG;

DEAKTIVERE FUKTSTYRING

Ett kort tastetrykk på dråpesymbolet

Knapp med dråpesymbol aktiverer eller deaktiverer fuktighetsstyrt automatikk-drift. Fra fabrikk og etter strømbryt vil fuktstyring være aktiv.

Vi anbefaler at fuktstyring deaktiveres slik at beboer kan ha full kontroll på ventilasjonen.

Fuktstyring aktiv – alle dioder lyser svakt og aktivt trinn lyser sterkt

Fuktstyring deaktivert – kun én eller to dioder lyser (anbefalt)

ANBEFALT, MEN IKKE NØDVENDIG

ENDRE TIL 8-TRINNS DRIFT

Tast med ventilatorsymbol holdes inne i 3 sekunder

Hvis tast med ventilatorsymbol trykkes inn og holdes i 3 sekunder skiftes det mellom 5 eller 8 trinns drift.

Hvis det er stilt på 5 trinns drift vil hver av de 4 lysdiodene vise hvert sitt trinn (i stilling AV lyser ingen lysdiode).

For **8-trinns drift (anbefalt)** vil hver enkelt lysdiode vise et helt trinn, mens mellomtrinnene vises ved at 2 LED lyser samtidig.

ENDRE KAPASITETSTRINN FOR NATTMODUS

Tast med månesymbol holdes inne i 10 sekunder

LED for sol-symbolet blinker. Innstilling av kapasitetstrinn gjøres med Ventilatorast 1, og vises med de 4 LED-ene som viser trinnene.

LED 1-4 av: Trinn 0 (fabrikkinnstilling)

LED 1: Trinn 1 (anbefalt)

LED 2: Trinn 2


LED 3: Trinn 3

LED 4: Trinn 4

Innstilt trinn blir permanent etter 5 sekunder uten tastetrykk. Hendelses-LED lyser i en lengre periode og slukker deretter.

PROGRAMMERING AV VENTILATORTYPE

Ventilatortype må stilles inn med Kodebryter i henhold til tabellen nedenfor.

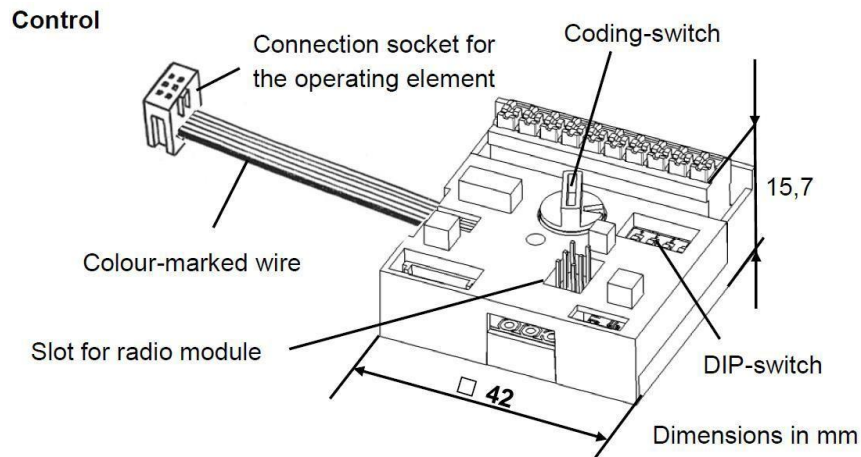

	Type	DIP 4 aktiv	Trinn 1	Trinn 2	Trinn 3	Trinn 4
0	RA 15-60	-	15 m³/h	30 m³/h	45 m³/h	60 m³/h
3	e²	e² kort	15 m³/h	20 m³/h	30 m³/h	38 m³/h
5	e² 60	e² 60kort	5 m³/h	20 m³/h	40 m³/h	60 m³/h
9	e ^{GO}	Kun varme- gjenvinning	5 m³/h	10 m³/h	20 m³/h	45 m³/h*
C	e² 60	e² 60kort	Uparret drift, nivåer som P5			
E	0 – 10 V		Nivåer i henhold til ventilatortype			
F	Programmeringsmodus					