

Lunos trådløs styring – innstillinger, oppsett og sammenkobling

NB: alle endringer av innstillinger må gjøres spenningsløst

Manualen gjelder for følgende produkter:

- 9/IBF-RF (Deksel for trådløs styring)
- 5/SC-RF (Trådløs Smart Comfort styring)
- 5/UNI-RF (Trådløs Universalstyring)

Antall enheter

Radiosystemet består alltid av en Master og max. 10 Slave-enheter eller styringer.



Master bestemmer driftsmodus og kapasitetstrinn, og formidler dette til Slave-enhetene. Ved kommunikasjon vil enhetene kontrollere sendings- og mottaksstyrke, og tilpasser signalstyrken etter behov.

Kommunikasjon mellom enheter (proprietær protokoll, 868 MHz)

Kommunikasjonen foregår kryptert og er to-veis. Det sikrer at bare de enheter som er satt opp til dette, kommuniserer med hverandre. For å vedlikeholde systemets stabilitet og synkronisert, blir mottatte data og kommandoer bekreftet tilbake til avsender.

Dele opp i 2 grupper for å få balanse

Slave-enhetene må fordeles i to ventilatorgrupper (gruppe 1 eller gruppe 2). Med denne tilordningen bestemmes hvilke enheter som sammen jobber sammen. Gruppe 1 og 2 vil alltid gå i motsatt retning av hverandre. Når Gruppe 1 trekker frisk luft inn vil Gruppe 2 sørge for at brukt luft trekkes ut. På den måten oppnår vi balansert ventilasjon.

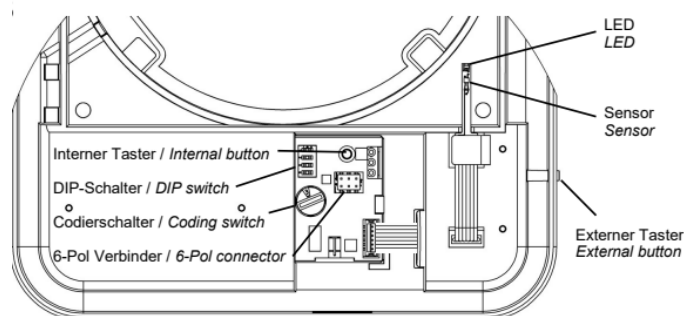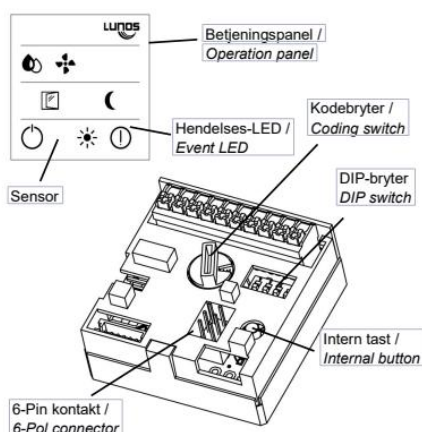

INNSTILLINGER PÅ SMART COMFORT (5/SC-RF) SOM MASTER:

- «Intern tast» til posisjon 5
- Alle DIP-switcher i midtposisjon

INNSTILLINGER PÅ DEKSEL FOR TRÅDLØS STYRING (9/IBF-RF) SOM SLAVE:

Gruppe 1:

- «Intern tast» til posisjon 0
- Alle DIP-switcher i midtposisjon

Gruppe 2:

- «Intern tast» til posisjon 0
- DIP-switch nr 2 ovenfra flyttes til venstre (minus)

Fremgangsmåte for trådløs sammenkobling

STEG 1

På SMART COMFORT (styrepanelet):

- Hold inne «intern tast» i 5 sekunder
- «Hendelses-LED» blinker med jevne mellomrom

STEG 2

På IBF-RF (innerdekselet):

- Hold inne «intern tast» i 5 sekunder
- LED blinker rødt med korte mellomrom

Vellykket sammenkobling bekreftet når LED blinker grønt 3 ganger. Det kan ta noen sekunder. «Hendelses-LED» slutter å blinke.

Gjenta steg 1 og 2 for hver enkelt slave.

INNSTILLINGER PÅ SMART COMFORT VED OPPSTART:

Fuktstyring (anbefales ikke):

Trykk på knappen med dråpesymbol for å endre status

Aktiv hvis alle dioder lyser, 1 diode lyser sterkere enn resten

Inaktiv hvis bare 1 diode lyser

ANBEFALT INNSTILLING: KUN LYS I DIODE NR 2 FRA VENSTRE